

KIT DE FIXATION ABIOKEY III ABIOKEY_III_INCLINE



V01.01.02

Sommaire

1. Introduction.....	2
2. Pose.....	2
2.1. Avertissement	2
2.2. Préconisations	2
2.3. Pose.....	3
3. Assistance	7
4. Versions.....	7

Toutes les marques citées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires. L'utilisation de ces marques dans ce manuel ne doit pas être considérée comme portant une atteinte ou comme ayant des conséquences sur la validité de celles-ci.

ABIOVA se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les spécifications ou la présentation de ses produits.

Ce document ne peut être, partiellement ou entièrement, reproduit sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite et expresse de la Société ABIOVA.

ABIOMETRIE et ABIOKEY sont des marques de la société ABIOVA SAS

www.abiova.fr

1. Introduction

Ce document décrit les étapes pour effectuer la pose d'un kit de fixation ABIOKEY_III_INCLINE pour lecteur biométrique SPEEDFACE ou ABIOKEY III

2. Pose

2.1. AVERTISSEMENT

La pose et le câblage du lecteur ABIOKEY doivent être effectués par un professionnel de la sécurité ayant les habilitations électriques adaptées.

Les erreurs de câblage peuvent provoquer la destruction du lecteur et ne sont pas couverts par la garantie.

2.2. PRECONISATIONS

Nous attirons votre attention sur le choix de l'emplacement du lecteur. Il est très important **d'éloigner le lecteur de toutes perturbations lumineuses** qui réduiront les performances de la lecture biométrique de la main.



Utilisation en intérieur



Le lecteur doit être éloigné de 3m d'une fenêtre



Le lecteur doit être éloigné de 1,8m d'une source d'éclairage



Faire attention aux réflexions lumineuses. Le lecteur ne doit pas être posé face une fenêtre



Ne pas exposer au soleil



Garder une distance de 0,3 à 2 m


Les températures de fonctionnement sont comprises entre -10°C et 45 °C

2.3.POSE

- 1 Avec la clé Allen, démontez le support mural du kit pour séparer la partie fixe à poser sur le mur de la partie inclinable. Conservez précieusement la vis.



- 2 Positionnez le gabarit de montage à 1,5m, et faites les repères pour la fixation

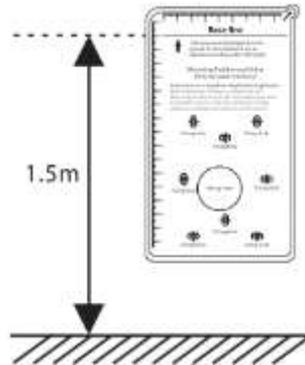

La hauteur de pose conseillée est de 150cm par rapport au sol


- 3 Fixez la partie fixe du support mural avec des vis et des chevilles adaptées à votre mur et positionnez les câbles



- 4 Fixez la partie inclinable du support sur la partie posée sur le mur



5 Positionnez le support noir se trouvant dans le carton votre lecteur ABIOKEY III sur la partie inclinable du support. Vissez le support avec 4 vis

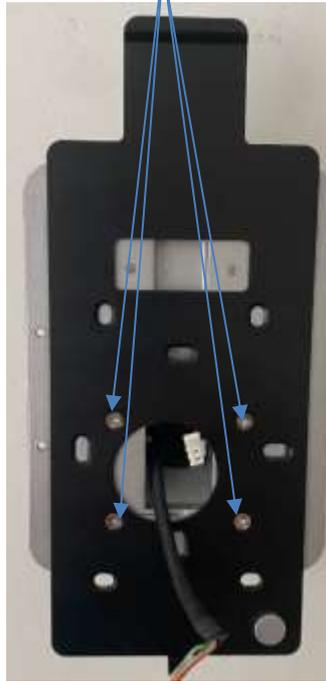

6 Raccordez les connecteurs et positionnez le lecteur biométrique ABIOKEY sur son support



7 Ajoutez et vissez la vis de sécurité du lecteur



3. Assistance

Une question technique ?

Assistance téléphonique Gratuite réservée aux installateurs

Merci de vous munir du numéro de série du lecteur et du numéro du bon de livraison

01 69 49 61 00

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

contact@abiova.com

4. Versions

Version	Date	Modification
V01.01.01	17/06/22	PLS : Création de la documentation
V01.01.02	20/06/22	CAE : Correction
V01.01.03	14/12/22	PLS : Changement logo

Copyright : *Tout le contenu, les graphismes et les idées de cette présentation sont soumis aux lois de droits d'auteur en vigueur et sont exclusivement destinés à l'utilisation interne. La transmission ou la cession de ce document à des tiers requiert le consentement écrit de la Société **ABIOVA**.*

ZKBio Access IVS est une solution ZKTeco

ABIOKEY est une marque ABIOVA

Le lecteur biométrique est de marque INDEMIA

Textes, images, photographies non contractuelles.